



# Baumschutz auf Baustellen


**WICHTIG**  
DIN 18920 und R SBB  
ZTV-Baumpflege  
BAUMSCHUTZSATZUNG

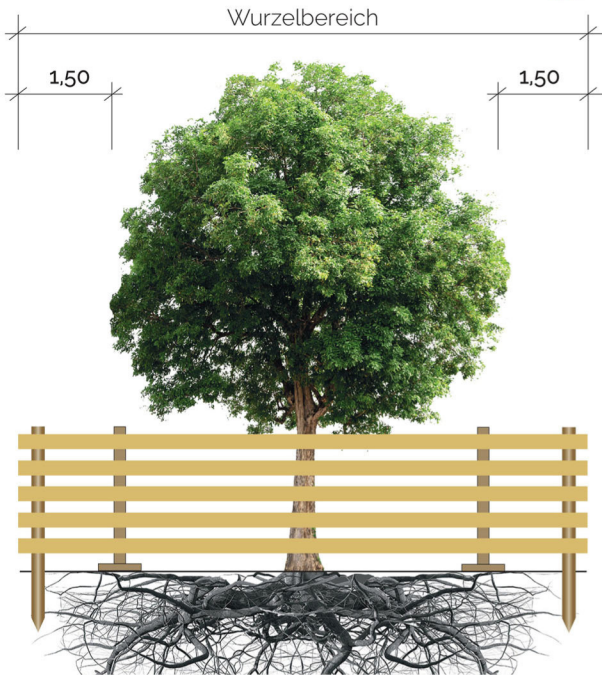

WURZELSCHUTZ DURCH ZAUN

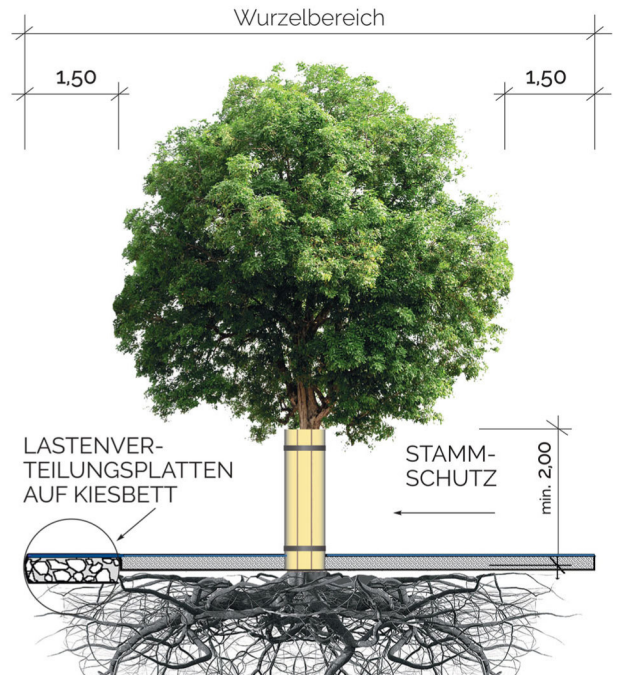


WURZELSCHUTZ DURCH LASTENVERTEILUNG

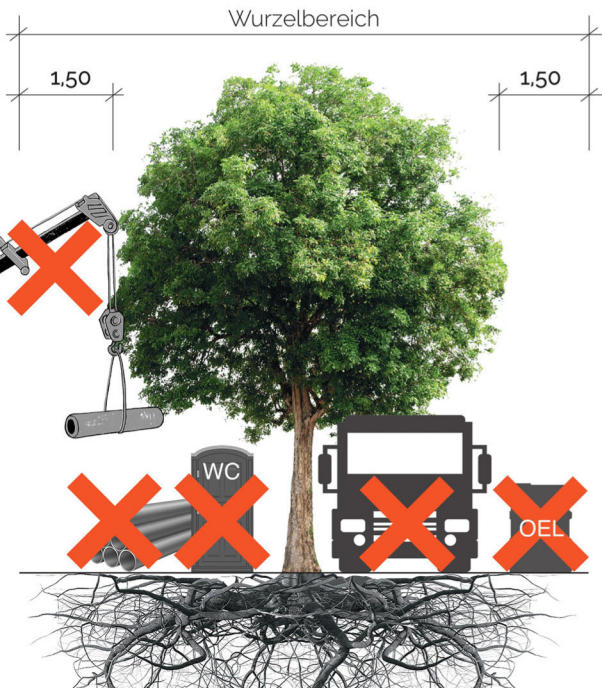

WURZELSCHUTZ DURCH GEFÄHRVERMEIDUNG

NICHT BEFAHREN  
KEIN ABLAGERN VON  
- TREIBSTOFFEN  
- BAUMATERIALIEN  
- BAUSTELLENEINRICHTUNGEN  
SCHWENKBEREICH BEACHTEN

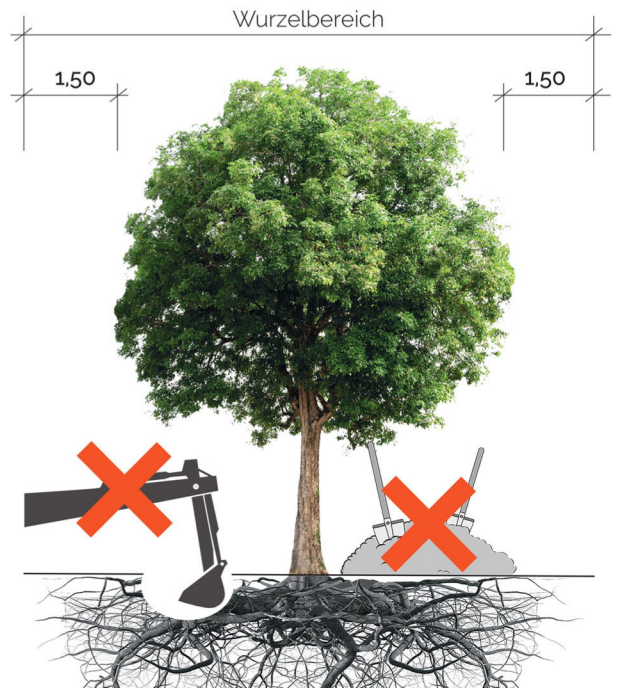

WURZELSCHUTZ DURCH GEFÄHRVERMEIDUNG

KEIN BODENABTRAG  
KEINE AUFSCÜTTUNG  
NICHT VERDICHTEN  
KEINE LEITUNGSVERLEGUNG  
KRONE SCHÜTZEN

Landeshauptstadt Wiesbaden  
-Umweltamt-  
Natur- und Landschaft  
Gustav-Stresemann-Ring 15  
65189 Wiesbaden  
Telefon: 0611 / 31 - 4730